

Instrucciones para la decoración para el jardín

El sistema de pulverización fina HVLP de WAGNER le permite realizar numerosas ideas decorativas para su jardín. Se lo mostramos en el ejemplo de una flor decorativa de madera. En este caso utilizamos el sistema de pulverización fina W550



Para esta flor decorativa necesita el siguiente material:


- Motivo de madera de aprox. 11 cm de ancho
- Varilla de hierro con un diámetro de 6 mm y una longitud de aprox. un metro, como alternativa se puede utilizar una varilla para tomateras
- 2 pinturas de diferentes colores a elección (nosotros utilizamos laca de color 2 en 1 de Alpina)

Y así se procede:

1. Imprima el diseño en su tamaño original (ver la opción de descarga debajo de las instrucciones) o amplíelo al tamaño deseado y recórtelo.
2. Haga recortar el diseño por un carpintero o hágalo usted mismo con la ayuda de una sierra de calar. Lije los cantos afilados. En la parte inferior, taladre un agujero con el diámetro de la varilla y una profundidad de aprox. 5 cm, según la elección de la varilla en el centro de la flor o en el lateral estrecho.
3. Con la lijadora, vaya lijando hasta que el recubrimiento quede mateado (pero sin eliminarlo). A continuación, limpie la superficie a fondo con un trapo. La superficie debería estar seca y libre de grasa y polvo.
4. Se pueden utilizar todas las lacas corriente con contenido de agua y de disolvente que sean apropiadas para la pulverización. La distancia entre las muescas en el agitador representa una dilución del 10%. En todos los botes

de laca de distintos fabricantes marcados con PERFECT SPRAY figuran indicaciones para la dilución.

5. A continuación, recubra con un sistema de pulverización fino WAGNER primero los bordes y después toda la superficie a una distancia uniforme. Se debería pulverizar siempre más allá del borde.
6. Deje que la laca se seque completamente según las indicaciones del fabricante.
7. Para el punto de la flor, diluya igualmente la pintura, remuévala y realice una prueba de pulverización. Apunte al centro de la flor desde una distancia de aprox. 10 cm y accione brevemente el gatillo. Deje secar bien.
8. Introduzca la varilla en el agujero taladrado y fíjela con un poco de cola si es necesario. Para una sujeción óptima, la varilla se debería introducir 10 cm en el suelo.

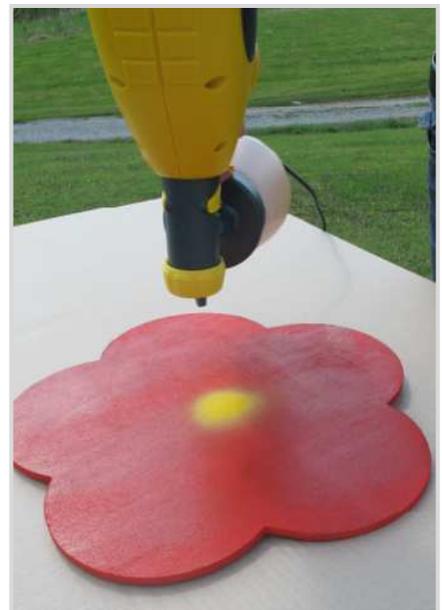

Más instrucciones se encuentran en www.wagner-group.com/service