

Handleiding voor het spuiten van muren met de W 985 E

Met de HVLP-fijnsputapparaten van WAGNER kunnen bijzonder gladde en gelijkmatige oppervlakken behaald worden. Gebruik ze bijvoorbeeld voor het coaten van muren en plafonds. In deze handleiding gebruiken wij als voorbeeld het fijnsputstelsel WallPerfect W 985 E.



1. De ruimte leegmaken en de vloer afdekken, alternatief meubels afdekken. Gebruik hiervoor karton, glasvlies en/of afplakfolie. Ook deuren en hoeken afplakken. Let erop, dat de tape goed plakt.
2. Spuitlans en handvatgedeelte in elkaar steken.
3. Spuitkop opsteken op lanseinde tot vastklikken.
4. De kabel in de opname hangen en door vastdraaien op de juiste spanning brengen.




5. De verfransporterende slang voor op het aansluitstuk drukken.
6. Van het aansluitstuk over de gehele lanslengte straktrekken en in de groef drukken.
7. De dunne slang op het handvateinde insteken.



8. De zwarte slang met grotere diameter op het handvat bevestigen.
9. De beschermkap wordt vooraan op de lans gestoken.
10. De slangen moeten dan evt. nog op het apparaat bevestigd worden.



11. De verf moet verdund en omgeroerd worden.
12. Om het apparaat te vullen, wordt de draaiknop op "Clean" gezet en de aanzuigslang in verfemmer gedompeld.

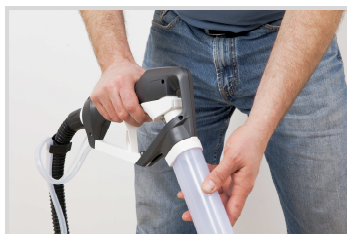

13. De spuitlans bij het afdrukken van de greep boven de verfemmer houden, de greep zolang afdrukken, tot aan de voorkant de verf naar buiten komt.
14. Nadat de gehele slang gevuld is, de draaiknop van "Clean" op "On" zetten. Hierbij moet erop gelet worden, dat de lans niet in de emmer wijst.
15. Nu een spuittest op een karton of de testposter uitvoeren.
16. Eerst hoeken en randen spuiten. Daarna de vlakken spuiten, daarbij op een gelijkmatige afstand (ca. 10-20 centimeter) letten.



Meer handleidingen zijn te vinden op www.wagner-group.com/service