

Handleiding voor het verfraaien van uw muren.

Wij willen onze klant Petra K., die haar creatieve project gedocumenteerd en aan ons beschikbaar gesteld heeft, hartelijk bedanken. Met deze handleiding kunt u eenvoudig uw wanden verfraaien. Hier werd het apparaat WallPerfect W665 gebruikt.




Uw werkstappen:

1. Het gewenste patroon op een stevig stuk karton uitdrukken. In ons voorbeeld zijn dit letters. Dan het gedeelte uitsnijden, dat achteraf gekleurd op de muur moet zijn.



2. Met afplaktape vooraf een hulplijn afplakken, zodat de patronen in een rechte lijn op de muur aangebracht kunnen worden.

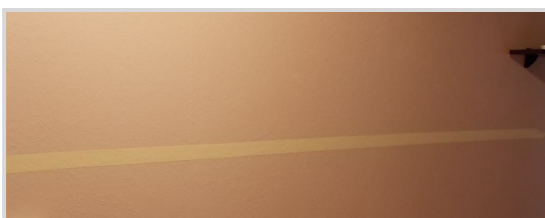

3. De patronen in gewenste positie met afplaktape aanbrengen.



4. De werkplek moet met karton afgedekt worden. De verf tot 10% verdunnen (Neem de gegevens van de verffabrikant in acht). Voor het spuiten moet een spuittest uitgevoerd worden.
5. Alleen in de lege ruimtes met de gewenste verf spuiten. Let erop, dat u het mondstuk op puntstraal hebt ingesteld, zodat de verf niet over de kartonrand gaat. Bovendien moet een kleine verfransporthoeveelheid ingesteld worden.
6. Voordat de karton-letters afgetrokken kunnen worden, moet de verf iets opgedroogd zijn, zodat de verf niet versmeert.



Meer handleidingen zijn te vinden op www.wagner-group.com/service

Hartelijk dank aan onze creatieve klant, die op haar blog nog meer projecten presenteert, die met de WallPerfect W 665 uitgevoerd werden.
<http://overloadtestet.blogspot.de>